

Vreckový kľúč na demontáž vidlice a voľnobežného kola.

1669/4



Profiles




Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková ocel'
- povrchová úprava: čiernený DIN 50938
- Kľúč patrí k základnej výbave cyklistov na dlhšie trate.

Ako používať náradie:

- Pri výmene zlomených špicov na pravej strane zadného kolesa musí byť najskôr uvoľnená hlavica.
- Kľúč umiestnite na maticu voľnobežného kola a potom potlačte pedál.
- Sila 40 Nm je prenášaná na reťaz, takže umožňuje uvoľniť matice a zaistiť montáž a demontáž voľnobežného kola a uľahčuje výmenu špicov.

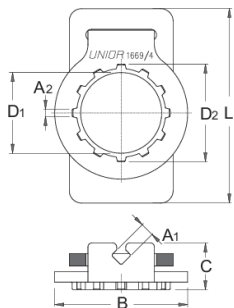

	L	B	D1	D2	A1	A2	C	
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)

